
www.baldwinhardware.com • Customer Service 1.800.437.7448

# 1. Measure and Prepare door

Measure your door for a backset of 2-3/8" (60mm) or 2-3/4" (70mm). Refer to the template.

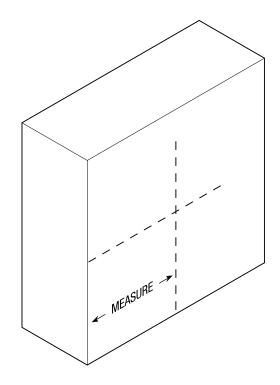


### **Drilling instructions for door preparation**

- 1. Place desired fold line of template (below) on door edge with centerline approximately 38" (965mm) from floor.
- 2. Mark screw hole centers.
- 3. Where marked, drill 1/8" (3 mm) diameter pilot holes, 3/4" (19mm) deep.


### 2. Install Trim


Secure trim to door with screws.

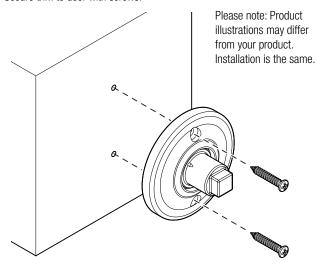


## 3. Install knob/lever

Place knob or lever onto chassis and turn set screw clockwise to secure.

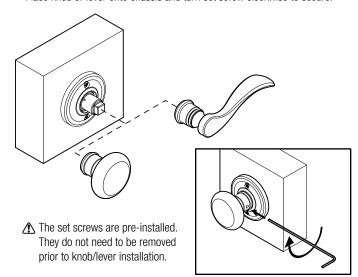

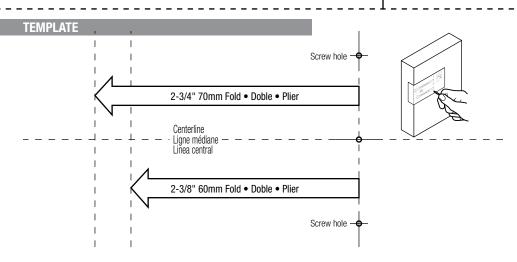

The drilling template must be printed to scale to ensure correct hole placement. To confirm correct print scale, the square below must measure exactly 1" by 1" (25mm x 25mm).

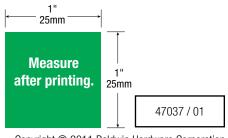

Copyright © 2011 Baldwin Hardware Corporation

Veuillez prendre note : Les illustrations du produit

peuvent différer de votre

produit. L'installation

demeure la même.


# BALDWIN RESERVE

www.baldwinhardware.com • Service à la clientèle/ Servicio al cliente 1.800.437.7448

# 1. Mesurer et préparer la porte Mida y prepare la puerta

Mesurer votre porte pour une distance d'entrée de 2-3/8" (60 mm) ou de 2-3/4" (70 mm). Se reporter au gabarit.

Mida la puerta para una distancia del frente a la bocallave de 2-3/8" (60 mm) ó 2-3/4" (70 mm). Refiérase a la plantilla.

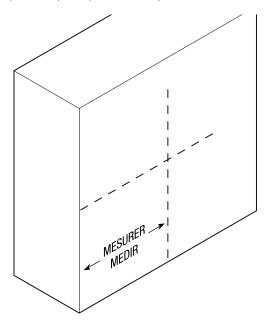

### Instructions de forage pour la préparation de la porte Instrucciones de taladrado para preparar la puerta


- 1. Placer la ligne de pliure désirée sur le gabarit (ci-dessous) sur le bord de la porte avec l'axe médian à environ 38" (965mm) du sol.
- 2. Marguer les centres de trous de vis.

GABARIT • PLANTILLA

- 3. À l'endroit des marques, percer des avant-trous de 1/8" (3 mm) de diamètre et de 3/4" (19 mm) de profondeur.
- 1. Coloque la línea deseada del doblez de la plantilla (abajo) sobre el borde de la puerta con la línea central a unos 38" (965 mm) del suelo.
- 2. Marque los centros para los orificios de los tornillos.
- 3. En las marcas, taladre orificios piloto con un diámetro de 1/8" a una profundidad de 3/4" (19 mm).

# 2. Installer la garniture Instale el ribete


Fixer la garniture à la porte à l'aide de vis. Fije el ribete a la puerta con los tornillos.

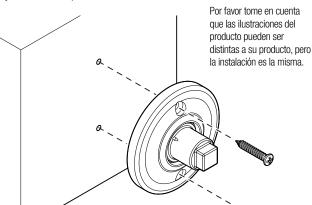

# 3. Installer la poignée ou le retour Instale la perilla o manija


Placer la poignée ou le retour sur le châssis intérieur et tourner la vis pression dans le sens horaire pour sécuriser.

Coloque la perilla o manija sobre el chasis interior y gire el tornillo de fijación en el sentido de las manecillas del reloj para fijar.

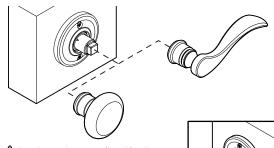

Les vis pression sont préinstallées. Il n'est pas nécessaire de les enlever avant d'installer la poignée ou le retour.

Los tornillos de fijación vienen preinstalados. No necesitan ser quitados antes de instalar la






trou de vis • orificio para el tornillo —

2-3/8" 60mm Fold • Doble • Plier

Le gabarit de perçage doit être imprimé à l'échelle pour assurer le placement correct des trous. Afin de confirmer que l'échelle soit correcte, le carré ci-dessous doit mesurer exactement 1" x 1" (25mm x 25mm).

La plantilla de perforación deben estar impresos a escala para confirmar la correcta colocación de los agujeros. Con el fin de confirmar que la escala de impresión es correcta, el cuadrado de abajo debe medi exactamente 1" x 1" (25mm x 25mm)

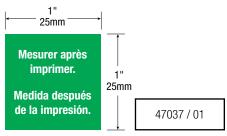

Copyright © 2011 Baldwin Hardware Corporation